

Kalk-look på 1-2-3

I hvertfall nesten. Dersom du setter opp tapet med kalkaktig utseende, er veien til ny vegg overraskende kort.

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Tipset om “kalktapet” kommer fra Birgit Torkildsby hos Borge. De lanserer i disse dager en kolleksjon vinyltapet med en melert overflate ala kalk.

– Den passer i alle rom, og er perfekt for kjøkken og éntre. Overflaten tåler en støyt og kan skrubbes hvis det skulle være nødvendig, sier hun. Og ikke nok med det: Tapetet er enkelt å sette opp. Lim rett på vegg og ikke noe mønster å ta hensyn til.

– Dette er det perfekte nybegynnertapetet, kommer det oppmuntrende. Og vi tok henne på ordet.

Som et lite PS før vi fortsetter, nevner vi at det er mange andre kolleksjoner ute i handelen som også har overflate med kalk- eller murlignende preg.

Her er oppskriften:

Vi fant fram det vi trengte av verktøy – det er forresten overraskende lite – og satte i gang. OBS: ikke helt sant, for vi tok en liten omvei om grunning.

Grunning, verktøy og merk opp

Grunning: Veggen var hvit og tapetet mørk blått. Skulle vi være så uheldig å få en glippe mellom tapethøydene vil den bli mindre synlig dersom veggen under er like mørk som tapetet.

Verktøy: Mens grunningen tørker, forbereder vi oppsettingen. Tapet og lim er klart. Gulvet er dekket med dekkefilt. Vi har rull på langt skaft og pensel for påføring av lim. Saks og tapetkniv. Tapetsletter, svamp og en bøtte med rent vann. Tapetesken er nyttig; den fungerer som beholder for tapetrullen under tapetseringen. Vi kapper nemlig ikke høydene før vi starter, men tar det etter hvert.

Merk opp: Den første høyden må settes opp loddrett. Vi merker opp en loddrett linje som blir utgangspunktet for den første høyden.



FORBEREDELSE: 1. Grunn gjerne i en farge som er likt tapetet. 2. Klipp av lokket på esken og bruk den som beholder for tapetet under tapetseringen. 3. Strek opp en loddrett linje med en blyant. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Lim, esketips og oppsetting

Lim: Så ruller vi lim rett på veggen, på et felt som er litt bredere enn tapetbredden. Med langt skaft og en vanlig malingsrull går det raskt. Pass på å ha nok lim. Blir det for lite så løsner tapetet. Men for mye er heller ikke bra. Fordel limet jevnt utover.

Dra tapetet opp: Så er det å få tapetet opp. Dra tapetet fra rullen i esken og oppover langs veggen (godt utenfor limet), til det rekker et par centimeter over listen.

Fest: Fest tapetet inntil blyantstreken (kanskje ikke så lett å se i limet), og legg tapetet pent inntil den limte veggen.



FØRSTE HØYDE: 1. Rull på nok lim. Vi er litt rause her. 2. Ta tak i hjørnet og dra tapetet oppover til det rekker noen cm opp på taklisten. 3. Første høyde settes inn til den lodrette blyantstreken. (Foto: Chera Westman/ifi.no, Mari Rosenberg/ifi.no)

Klipp, slett og kutt

Klipp: Når tapetet er festet, klipper vi det fra rullen. Ved å lime opp tapetet før vi klipper, spares tid og tapet. Lengden rekker omtrent ned til gulvet. Ikke noe stress med rett kant og eksakt lengde ned til listen. Det fikser vi etterpå.

Ut med luften: Vi tuklet litt i starten, men det gjorde ingenting. Limet holdt seg fuktig og tapetet var sterkt, så det tålte fint at vi løsnet og justerte det et par ganger før vi fikk det på plass. For å få ut luftboblene fra baksiden brukes en tapetsletter i plast, vi stryker oppover, nedover og ut til sidene. Stryk fra midten og ut mot siden. Kommer det ut overflødig lim, vaskes det bort.

Renskjær: Så er tiden inne for å renskjære tapetet mot gulv- og taklist. Den operasjonen tar vi i to trinn. Her kommer den spisse enden på tapetsletteren til sin rett. Med den presses tapetet godt ned i hjørnet mot veggen. Vi jobber med faste bevegelser langs med listen slik at det blir en god brett på tapetet. Da er vi klar for trinn to: Selve kuttingen. Til det bruker vi en bred stålsparkel og sylskarp tapetkniv. Stålsparkelen legges ned mot listen og presses helt inn til veggen, mens kniven føres langs sparkelbladet helt ut.



KLIPP, SLETT og KUTT: 1. Klipp tapetet fra rullen når det er festet. 2. Fjern luftbobler med en tapetsletter. 3. Press tapetet ned mot listen med den spisse enden på tapetsletteren. 4. Kutt tapetet. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Neste høyde

Det gikk jo greit! For en nybegynner er det fint å jobbe med et tapet som er stabilt og tåler å bli håndtert litt. Det er nemlig stor forskjell på tapet, så be om råd der du handler.

Vi er klar for neste høyde. Samme om igjen: 1. På med lim, 2. Tapetet trekkes opp og festes, 3. Lengden klippes med «litt-å-gå-på». (Altså noen centimeter lenger enn til listen).



RUNDE 2: 1. Ha nok lim. 2. Fest tapetet kant-i-kant med forrige høyde. 3. Klipp tapethøyden noen centimeter for lang. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Snart ferdig med andre høyde


Vi fortsetter prosedyren: Med tapetsletter fjernes luftbobler og tapetet festes godt i limet. Så er det å renskjære tapetet oppe og nede. Her erfarer vi at bladet i tapetkniven MÅ VÆRE NYTT. Lurer du på om du må skifte blad? Gjør det!



SNART FERDIG: 1. Få ut alle luftboblene. 2. Fest tapetet helt ned. 3. Skjær bestemt og rolig. (Foto: Chera Westman/ifi.no)

Siste finish

Hvor er bøtta med vann? Den er kjempeviktig! Det er ikke til å unngå å søle litt lim. Vi fikk limsøl både i skjøtene og langs listene. Det gjør ingen ting, limet vasker vi bort. Men det er viktig å ta det med en gang og vannet må være rent. Vann med lim vil lage skjolder.

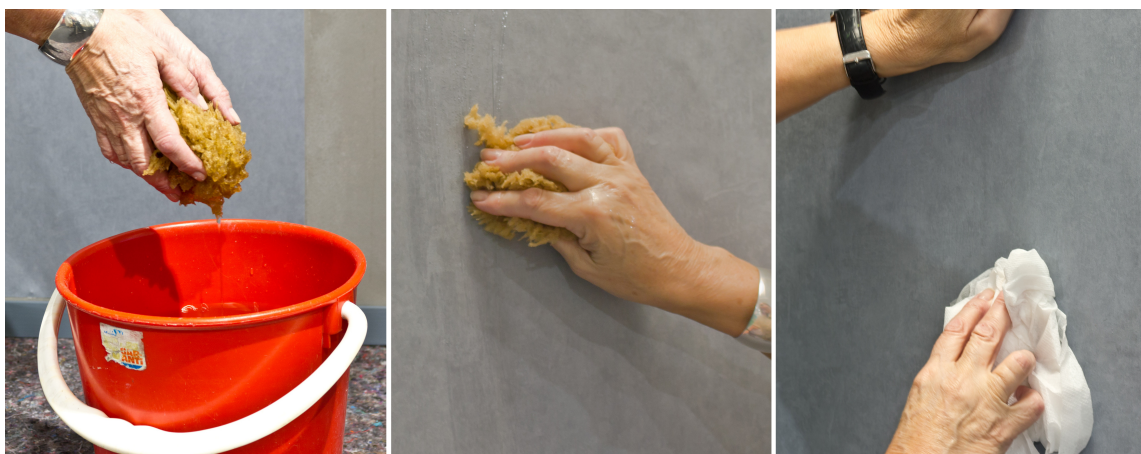

RENT: 1. Ha en bøtte med rent vann. 2. Limsølet fjernes best med en fuktet svamt. 3. Det ble litt mye vann her, men det er ingen krise på dette tapetet. Fornøyd med skjøten, forresten! (Foto: Mari Rosenberg/ifi.no og Chera Westman/ifi.no)

Mer informasjon:

Borge/finndintapet.no

Fantasi Interiør

Fibotex

Green Apple

INTAG

Tapethuset

Flügger

Storeys