


Slik maler du radiatoren

Har du en slitt og ulekker radiator? Så enkelt maler du den.

Av Robert Walmann/ifi.no, ifi.no

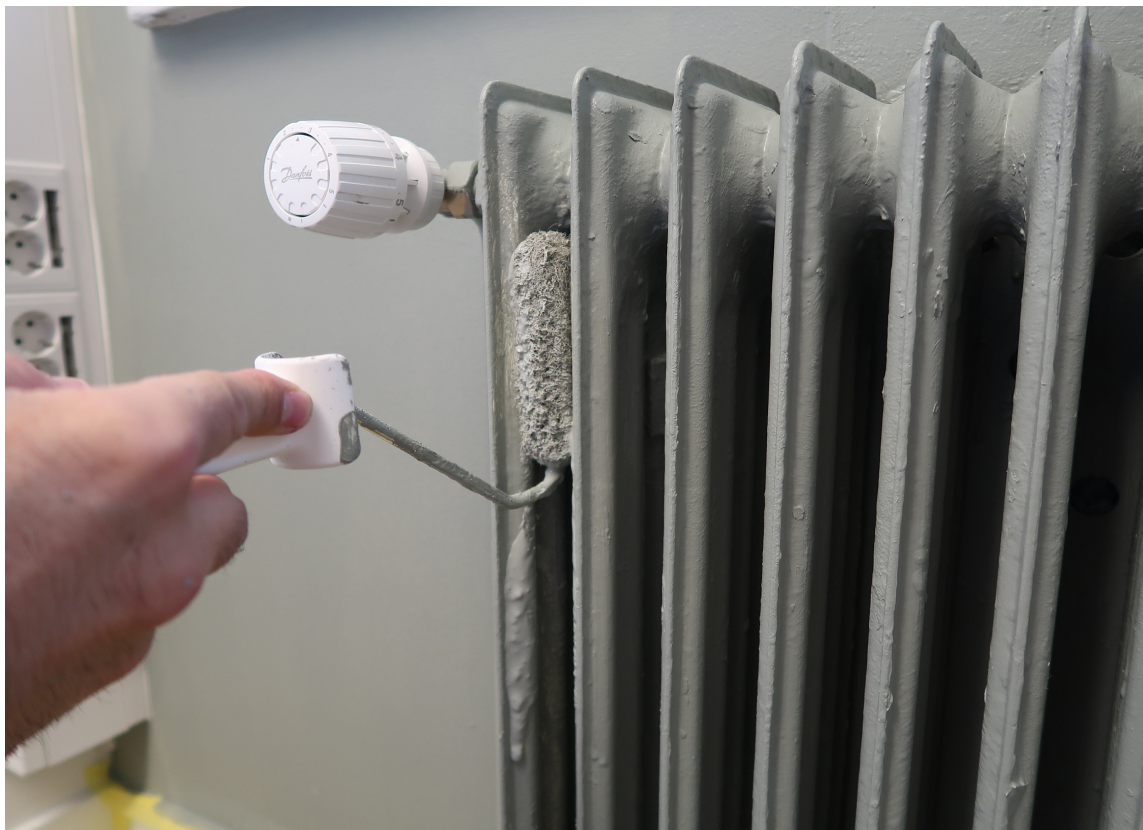

Radiatorer finnes over alt. På kontoret, på hytta og hjemme i stua. Nye radiatorer trenger ikke se så verst ut, mens eldre utgaver ofte bærer preg av slitasje. På kalde vinterdager gjør de jobben. Men som dekorobjekt, kunne mange med fordel vært pusset opp.

Spray på

Den enkleste måten å fornye radiatoren på er å male den. Du kan bruke spraymaling, som du kjøper til nettopp dette formålet. Malingen sprayes på i flere tynne lag, og setter du litt varme på radiatoren, bidrar det til å få malingen til å tørke raskt, slik at den ikke renner.

Kald og ren

Du kan også male med rull og pensel. Men før du fyrer opp rullene, bør du først sørge for at radiatoren er slått av og er kald. Så skrapes du og pusser bort maling som flasser.



NY MED MALING: En gammel og slitt radiator blir som ny med litt maling.

Liten rulle

Å male med rull og pensel krever at du velger den minster rullen. Den kommer til inne i sprinklene. Ender og kanter maler du med en pensel. For å nå helt inn til veggen mellom sprinklene, velger du en lang og tynn pensel. Fortell fargehandleren din om jobben, så er du sikret at du kjøper riktig verktøy.



LANG OG TYNN: En lang og tynn pensel må til for å komme til bak radiatoren.

Maling for metall

Når maling er skrappt av, og radiatoren er vasket og pusset med slipepapir, kan du male to strøk med oljebasert maling, eller maling som er spesielt beregnet på metall. Sjekk med forhandleren din at malingen du velger tåler varme.



PENT MED PENSEL: Bruk en pensel for å male kanter og ender.

Matt eller blank

For en litt morsom effekt kan du male radiatorene i en kontrastfarge. For mest mulig diskret resultat, mal dem i samme farge som veggene bak – eller i en farge som er hentet fra eventuelt tapet. Husk at blank fremhever og matt skjuler.



DISKRET: Vil du ha en «usynlig» radiator, mal den i samme farge som veggen bak.

Her er huskelisten du trenger til jobben:

Skrut av radiatoren slik at den er kjølig når du arbeider med den. Skrap bort maling som flapper. Puss med slipepapir eller stålbørste, slik at ny maling får godt feste. Dette gir også jevne overganger. Vask radiatoren godt, og gå over med et fint slipepapir. Børst over med en støvkost, bruk støvsuger, eller vask på nytt og la tørke. Det er viktig at radiatoren er tørr og støvfri før du begynner å male. Mal to strøk oljemaling for interiør, eller annen maling din forhandler kan anbefale.