

Klikkvinyl på 1-2-3

Vinylgulv er slitesterke, lyddempende og enkle å legge. De kommer i ulike formater og kan imitere utseende til utallige overflater. I denne videoen viser Lars Olafsen og Henrik Finne hos Polyflor hvordan du legger klikkvinyl i flisformat.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Det er flere grunner til å velge klikkvinyl, men den aller beste grunnen er at det er utrolig enkelt å legge, og du trenger verken mye verktøy eller utstyr. Låsesystemet 5G gjør at du kan presse bordene i lås med bare hendene. Gulvet kan du legge på så og si alt av underlag, fra betong til gulvbelegg.

I denne videoen viser Lars Olafsen i Polyflor hvor enkelt det er å legge.



BRED: Det siste bordet i raden skal ikke være kortere enn 300 mm. Pass også på at kappet du får etter du kutter enden kan brukes på neste rad, det bør også være over 300 mm.

1. Forarbeid


Før du kan legge gulvet må du passe på at det er skikkelig akklimatisert. Gulvet skal ligge minimum 24 timer i samme rom som det skal monteres i. Den ideelle temperaturen er mellom 18 °C og 26 °C.

- Er det gulv på grunn eller betong under, bør det først legges en 0,20 mm plast. Den legges med overlapp og tapes i skjøtene for å forhindre fukt fra undergrunnen, sier Olafsen.

Pass også på at du har riktig utstyr og verktøy for legging.

Dette trenger du:

Kniv
Tommestokk eller målebånd
Vinkel
Stikksag, eventuelt en giljotin (parkett- og laminatkutter)

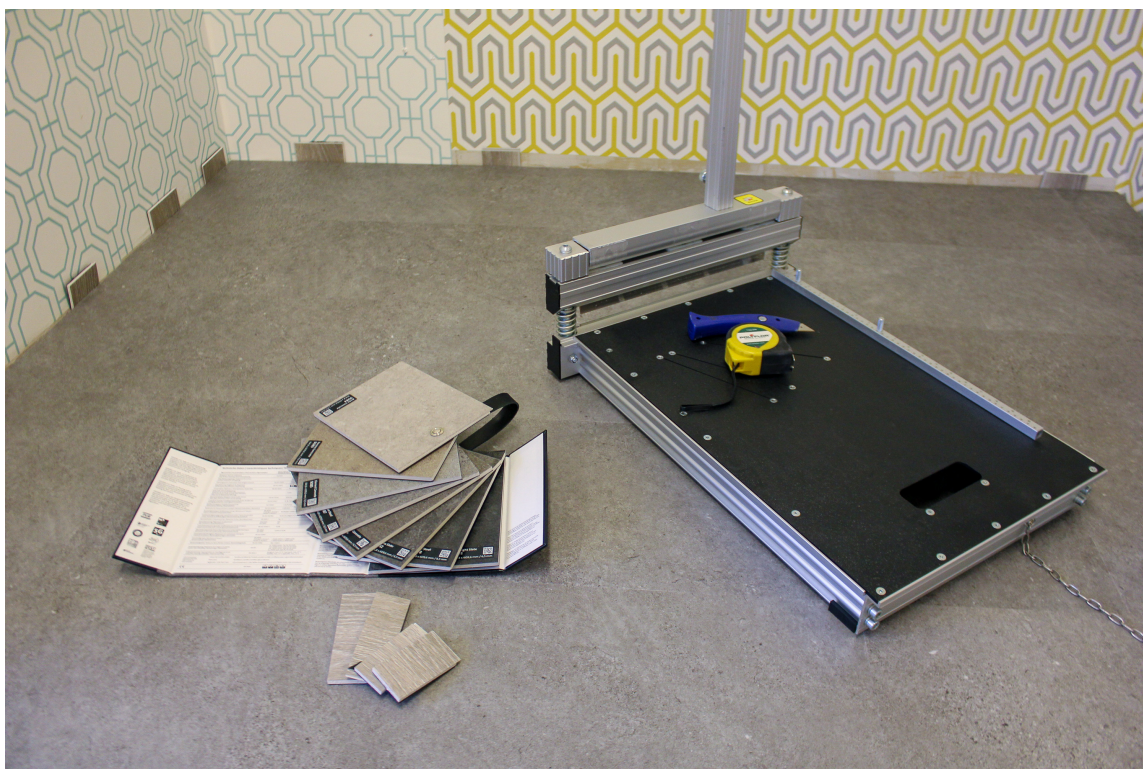

VERKTØY: For å legge klikkvinyll trenger du en kniv, målebånd/tommestokk, vinkel og en sag eller en gillotin.

2. Slik legger du klikkvinyll:

Start alltid i det venstre hjørnet, med fjæra/leppen mot deg. Det skal alltid være kiler mellom veggen og gulvet, de skal minimum være 5 mm. Når du legger bord nummer to, legg det forsiktig ned i sporet på høyre side og press ned. Da vil høre et «klikk» når det er på plass. Det siste bordet i raden skal ikke være kortere enn 300 mm. Når du kapper det siste bordet, pass på at kappet også er over 300 mm, slik du kan starte med det på neste rad. Skjøtene på den korte enden skal ha minimum 150 mm overlapp til nærmeste skjøt. Låsing av flisene er gjort ved å legge tilstrekkelig press for hånd til vi hører klikk-lyden.




VENSTRE: Når du legger klikkvinyll skal du alltid starte fra venstre. På bordet skal fjæra alltid ut, fjæra er den undersiden som stikker ut.

3. Husk dette:

Sjekk alltid underlaget før du starter. Dette klikkvinyllgulvet kan legges på eksisterende gulv av vinyl, linoleum og keramiske fliser, om de ligger slett og har montert fuktsperre i underlaget. Har du teppe, teppefliser eller nålefliser, må de fjernes helt. De er ikke egnet som underlag. Om du skal kappe det siste bordet i raden må du huske å beregne 5 mm klaring. Det enkleste er å legge en kile på 5 mm inntil vegg når du måler fra skjøten til vegg. Legger du klikkvinyllflis, anbefales det å legge de forbandt. Det vil si at du legger halvveis innpå, på neste flis. Når du avslutter mot motsatt vegg bør ikke bordet være kortere enn 300 mm. Gulv skal alltid akklimatiseres før legging. Denne klikkvinylen skal ligge minimum i 24 timer i samme rom som den skal legges i. Ideelle forhold er mellom 18 °C til 20 °C grader.

EXTRA TIPS:

Jobb i par, da går det mye raskere. En som måler og legger, og den andre kapper.

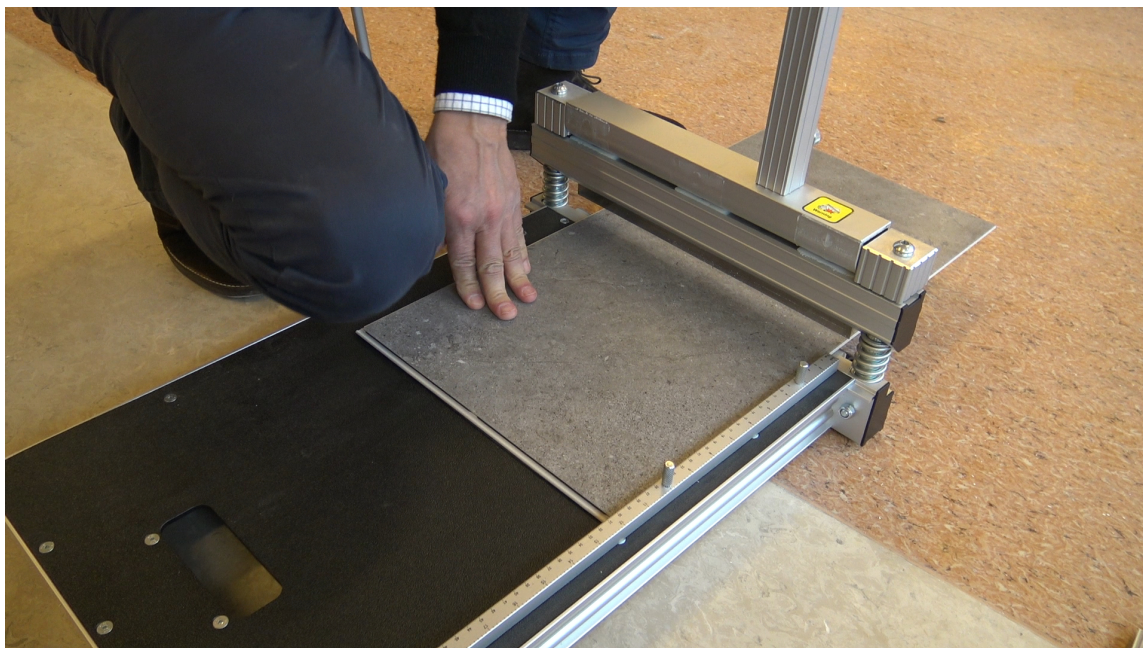

EFFEKTIV KAPPING: En giljotin gjør at du enkelt kan kappe vinylbordene. Mål opp, lås bordet og kutt ved å dra ned håndtaket.

Mer informasjon

- Polyflor: <http://www.polyflor.no>

Dette ble brukt

Vinylgulv

- Expona clic - <https://polyflor.no/product/expona-clic-19-db-pur/>