

Unngå støvkaos når du sliper

Å få slette vegger trenger ikke innebære støv over hele huset. Med et enkelt slipeverktøy og riktig fremgangsmåte kan du slipe veggene nesten helt støvfritt.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Slette vegger er etterspurt, og mange velger å sparkle eller rullesparkle selv. Men langs skjøtene kan det oppstå det som ofte kalles «fettkanter» som må slipes ned før maling. I denne artikkelen viser vi hvordan du får kontroll på sliping hjemme – med tildekking som tåler litt søl, smart bruk av verktøy og et manuelt slipeverktøy som suger støvet direkte inn i støvsugeren.



RETT I STØVSUGEREN: Slipepapiret er gjennomhullet, og slipeklossen har hull som gjør at støvet trekkes inn i støvsugeren.

Start med å dekke til og klargjør veggen

Før du begynner å slipe, anbefaler Rustan å dekke gulvet med et selvklebende tildekkingspapir som er godkjent for parkett.

– Å teipe direkte på parkett er fyfy, men dette papiret er beregnet for det. Og setter du det på litt feil, er det bare å dra det av og legge det på igjen, sier han.

Papiret er voksbehandlet, så maling og sparkel trekker ikke gjennom – men en hel bøtte vann vil selvsagt gjøre det.



DEKK TIL: Gulvet bør dekkes før sliping. Selvklebende tildekningspapir kan brukes på de fleste gulv, og er også godkjent for parkett.

Sjekk også veggen for større ujevnheter før du går i gang. Dra over skjøtene med en stålsparkel og fjern de største ujevnhetene.

– Jo mer du tar med sparkelspaden først, jo mindre trenger du å slipe, sier han.



UJEVNHETER: Ved å fjerne større ujevnheter med sparkelspade først, blir slipingen både enklere og mer kontrollert.


Slik fungerer verktøyet

Mirka DecoSander er et manuelt slipeverktøy med forlengerskaft som leder støvet til slangen og støvsugeren. Selve slipehodet har ingen motor, men det blir likevel nesten støvfritt når støvsugeren er koblet til.

– Den suger gjennom slipeklossen og skaftet. Det gjør en stor forskjell på hvor mye støv du får i rommet, forklarer Rustan.

Du kan velge rund eller firkantet slipekloss, avhengig av hva du skal jobbe med. Slipepapiret er gjennomhullet slik at støvet trekkes inn når støvsugeren står på. Verktøyet kan brukes på industristøvsugere, men du får også en trakt som gjør det mulig å koble det til enklere støvsugere. Uansett anbefaler Rustan å bruke en P2-støvmaske når du pusser.

– Vi tok noen felt uten støvsuger bare for å vise forskjellen. Det ble mye gipsstøv på gulvet, sier han.

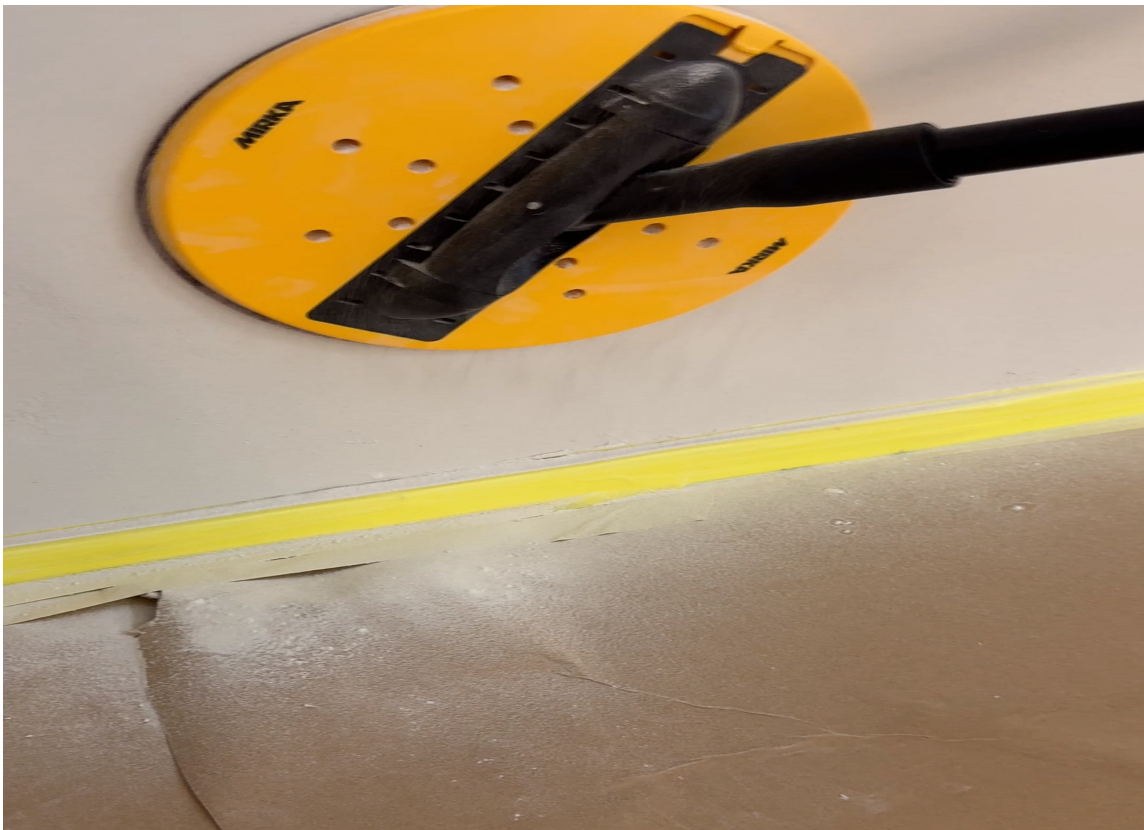

STØV: Uten støvsuger tilkoblet legger slipestøvet seg raskt på gulvet, i stedet for å bli sugd bort.



MED STØVSUGEREN: Med støvsugeren koblet til fanges slipestøvet opp underveis, og mengden støv i rommet blir minimal.

Riktig teknikk er viktig når du sliper

– Ha litt vinkel på skaftet, og vær lett på hånden. Det er papiret som skal gjøre jobben, sier Rustan.

Begynn alltid med detaljer, kanter og hjørner, der ujevnhetene ofte er mest synlige. Deretter tar du de større flatene med den runde klossen for jevnere bevegelser. Beveg skaftet i rolige, overlappende drag uten å presse for hardt – da risikerer du å lage groper og nye ujevnheter. Når veggen føles jevn, anbefaler han å legge på et strøk grunning.

– Når grunningen kommer på, ser du ofte småfeil du ikke så før. Da kan du gå tilbake, rette opp det som mangler og grunne over igjen, avslutter han.

På den måten sikrer du at veggen faktisk er slett før du begynner å male – ikke etter.



RIKTIG VINKEL: Riktig vinkel på forlengerskaftet er viktig for et jevnt resultat. Vær lett på hånden – det er slipepapiret som skal gjøre jobben.

Se videoer

Har du lyst å se video av prosessen? Ta en titt under.

Støvfri sliping del 1

Støvfri sliping del 2

Støvfri sliping del 3

Mer informasjon

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>