


Slett vegg uten helsparkling

Vil du ha vekk glassfiberstrien? Bruk en fiberduk som gir slett vegg uten helsparkling! Lim den utenpå strien og bruk et vanlig vegglim.

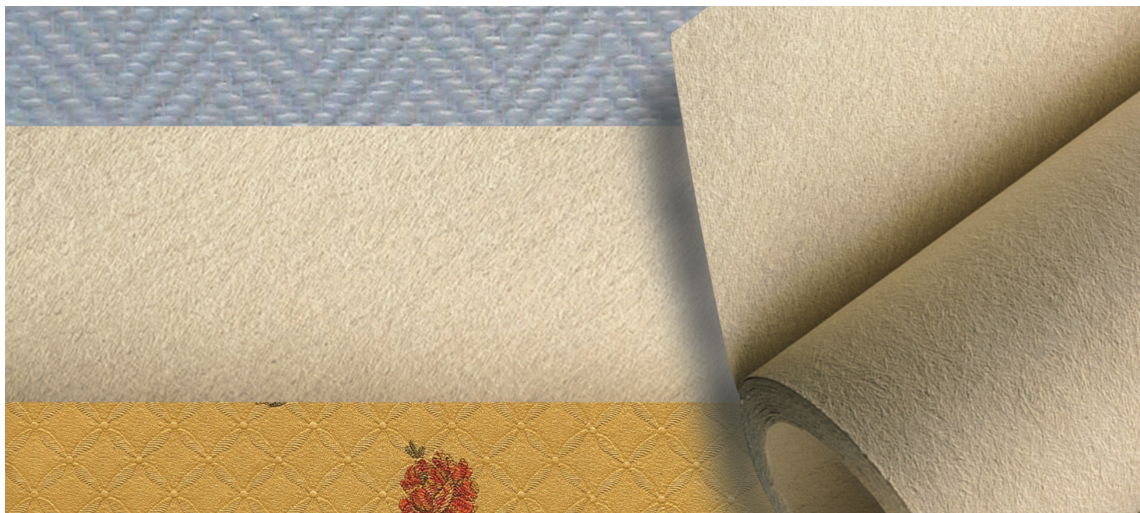

Bruk et vanlig vegglim med tørrstoff opp til 20 prosent. Rull ut lim på veggen og sett opp fiberduken. Du kan tapetsere kant-i-kant eller legge banene i overlapp og deretter skjære gjennom begge breddene - for å være helt sikker på at den blir tett. Så maler man i vei med en vannbasert maling eller setter opp en ny tapet.

Dette har vi brukt

- Veggfornyner - STOREYS OF LANCASTER 63 84 68 20