


God planlegging for malejobben

Her er en liste over steder du kanskje skal male, når du først er i gang med ytterkledningen på huset.

Av ifi.no

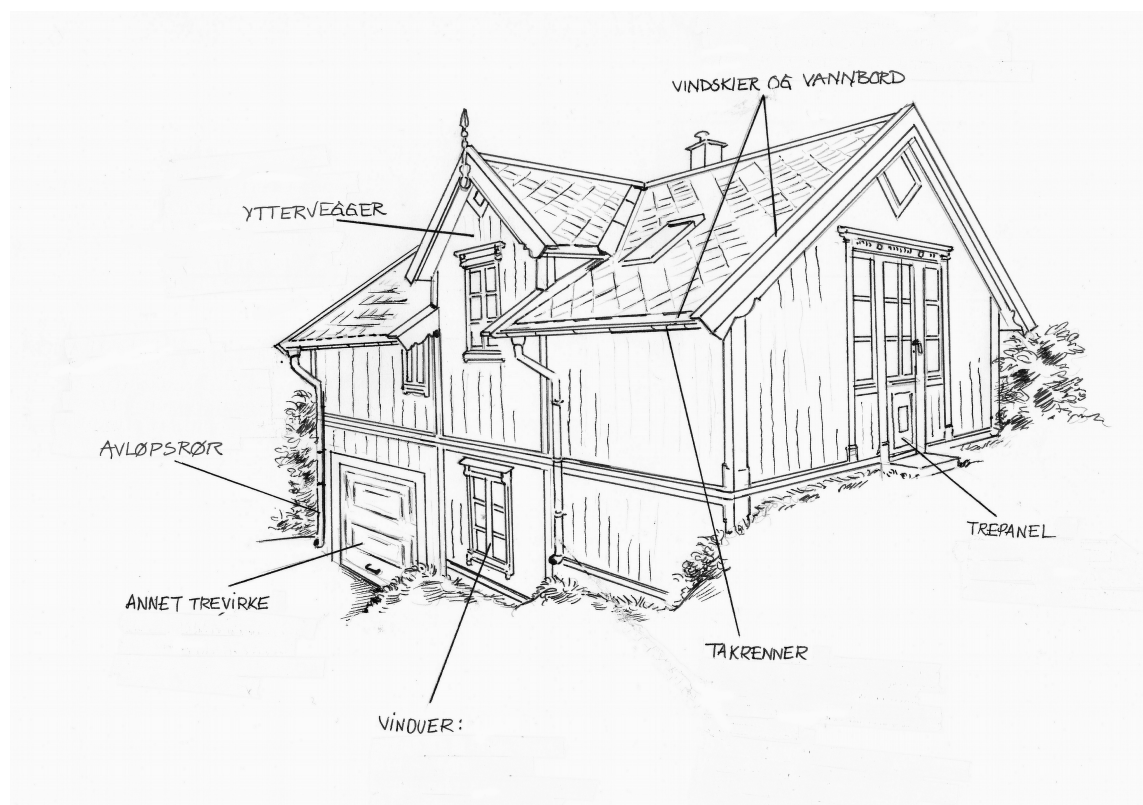

Huset består av mange detaljer. Bruk denne tegningen som utgangspunkt når malejobben skal planlegges.

Avløpsrørene

Plastrener skal vaskes, og kan deretter males med utendørs akrylmaling. For sinkrør: Børst overflaten ren med en stålbørste. Grunn rustflekker med spesialmaling for rustbeskyttelse. Rørene bør males to ganger.

Vannbordene og vindskiene

Fjern all løs maling. Bart tre skal grunnes. Mal to strøk.

Takrennene

Sur nedbør tærer på jern, sink og andre metaller. Derfor må sinktakrenner også behandles innvendig. Men husk at sink må stå umalt et års tid for å oksydere og få et fast underlag å male på. Etter den tid: Rens rennene godt. Børst dem deretter med stålbørste både innvendig og utvendig. Innsiden bør ha to lag etsprimer (spesialgrunning for sink og aluminium), utsiden oljemales. Takrenner, rennekroker av bart jern o.l. må ha to strøk rustbeskyttende maling. Takrenner i plast bør bare renses/vaskes godt før de

eventuelt males med akrylmaling (vannbasert).

Ytterveggene

Grunn alt bart tre. Tett sprekker og mindre hull i ytterkledningen, for eksempel kvisthull, med kitt eller akryl fugemasse for utendørs bruk. Følg deretter bruksanvisningen for beisen eller malingen.

Vinduene

Skrap bort all overflødig maling, lakkér kvistene innvendig, fjern løs kitt, og husk å grunne før du kitter på nytt. Det er viktig å runde av alle skarpe kanter. Vinduer bør overflatebehandles i to strøk.

Gamle vinduer blir penest hvis du beholder alle vindusbeslag som ikke er bøyd eller skadd. Fjern all maling med en malingsfjerner (for eksempel lut), skrubb beslagene i vann og puss anløpne partier med fint slipepapir eller stålull. Stryk på metallgrunning eller rusthindrende maling før beslagene monteres igjen.

Trepanelene

Paneler på dører skrapes ned og slipes med slipepapir.

Trevirke for øvrig

Skrap bort overflødig maling og lakkér alle kvister med kvistlakk. Bare flekker må grunnes. To strøk overflatebehandling er som regel nødvendig.