

Flekk- og skjøtsparkling

Hemmeligheten bak en slett og fin flate ligger i sparkelarbeidet. Vi skiller mellom flekksparkling, skjøtsparkling og helsparkling.

Av ifi.no



Flekksparkling utføres når flaten har mindre ujevnheter, hull eller sår som må jevnes ut, mens skjøtsparkling er sparkling av plateskjøter.

Hvis flekk- og skjøtsparkling ikke er tilstrekkelig til å få en slett og fin flate, må veggene i tillegg helsparkles. Les mer om helsparkling på www.ifi.no

1. Underlaget må være rent og fast før sparkling! Løs maling, tapet, puss, skitt eller fett må fjernes.
2. Påfør et strøk heftgrunn tilpasset underlaget. Det gir god heft til sparkelmassen. La tørke.
3. Legg litt av sparkelmassen på en sparkel. Denne holder du i venstre hånd mens du påfører sparkelmassen med høyre hånd med en annen sparkel.



4. Påfør sparkelmassen ovenfra og ned, stryk ut nedenfra og opp. Pass på så det ikke ligger igjen klumper av sparkelmassen på flaten. Det gir ekstra slipejobb.




5. La massen tørke før den slipes helt jevn med underlaget med et slipepapir.

6. Når massen tørker vil den synke litt inn i underlaget. Derfor må sparkelmassen påføres i 2-3 lag for at flaten skal bli helt jevn. Husk at massen må tørke og slipes mellom hvert lag.

7. Tilslutt avstøves og flekkgrunnes massen før maling eller tapetsering.

NB! Hvis du skal helsparkle veggen etter flekksparklingen er det ikke nødvendig å flekkgrunne massen.

1. Skjøten samt spiker-/skruehull i nye plater må sparkles før maling/tapetsering.

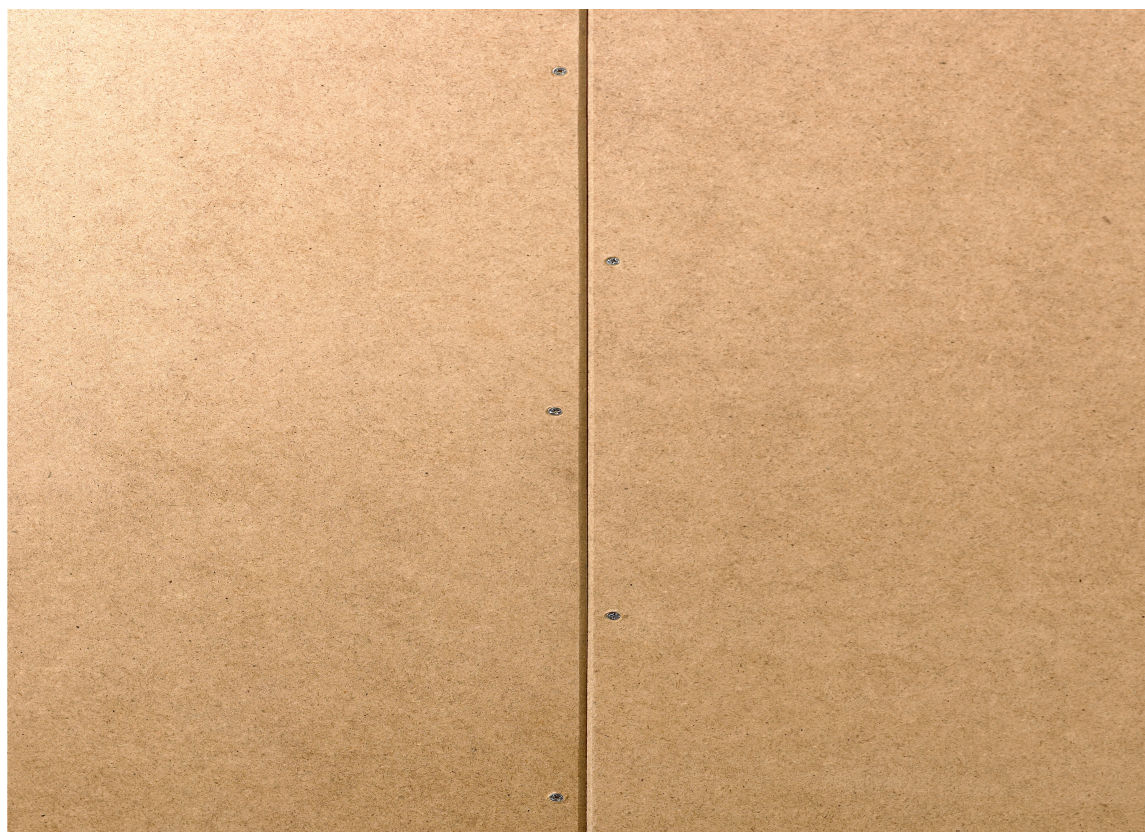

2. Legg litt av sparkelmassen på en palett/sparkel. Denne holder du i venstre hånd mens du påfører sparkelmassen med høyre hånd med en annen sparkel.



3. Begynn ca. ½ meter fra gulvet, og påfør sparkelmassen i skjøten ovenfra og ned til gulvlisten.

Stryk ut nedenfra og opp.



4. Beveg deg lenger opp på veggen og påfør sparkelmasse ovenfra og ned i området som allerede er sparklet. Stryk ut nedenfra og opp. Slik fortsetter du til hele skjøten er dekket med sparkelmasse.

NB! Prinsippet er at vi sparkler inn i området som allerede er sparklet!

5. Når sparkelmassen tørker vil den synke litt inn i skjøten, og det må påføres et nytt lag. Men pass på så massen ikke bygger en rygg på platen!

6. Når skjøten er jevnet ut og massen er herdet, slipes den lett, avstøves og flekkgrunnes.

Hvis flekk- og skjøtsparkling ikke er tilstrekkelig for å få en slett og fin vegg, må veggen i tillegg helsparkles. Les mer om helsparkling på www.ifi.no



7. Tilslutt sparkles spiker- og skruehull. Massen påføres ovenfra og ned og strykes ut nedenfra og opp. Samme fremgangsmåte som flekksparkling over.



Dette brukte vi:

- Sparkelmasse tilpasset underlaget
- To sparkler
- Slipepapir