

Slik tapetserer du med tynn armeringsstrie

For å jevne ut og armere nye gipsplatevegger brukes en tynn armeringsstrie. Den brukes mest av håndverkere fordi den kan være litt vanskelig å jobbe med for utrente. Uansett, her er metoden som gir perfekt overflate.



Start tapetseringen i et hjørne. Mål opp tapetets bredde minus 1 cm. Merk av punktet med blyant og lag en loddrett strek.



Så kappes lengdene til. Jobb på tapetbord - det gjør arbeidet lettere.



Limet påføres rett på vegg og da brukes en radiatorpensel i hjørnene og langs lister. Den kommer godt til.

På resten av veggen påføres lim med korthåret malingrull. Langhåret rull gir uønsket struktur i overflaten,



Tapetet legges kant-i-kant med den optrukne loddelinjen. Start øverst ved taklist og fest tapetet med skjæringsmann ved listen.



Trekk tapetet tilbake når det har fått lim på baksiden. Stryk det ut med en tapetbørste for å få vekk luftbobler.



Fest tapetet godt langs listene med en tapetsletter.



Renskjær tapetet mot tak- og gulvlist.




Neste tapetbane legges over den første med overlapp på 1 cm.



Så skjæres det gjennom begge tapetbanene med en skarp tapetkniv. Det gir helt jevne skjøter. Det er viktig at knivbladet ikke risser hull i papirlaget på gipsplaten.



Så fjernes strimlene av overskuddstapet (to lag).

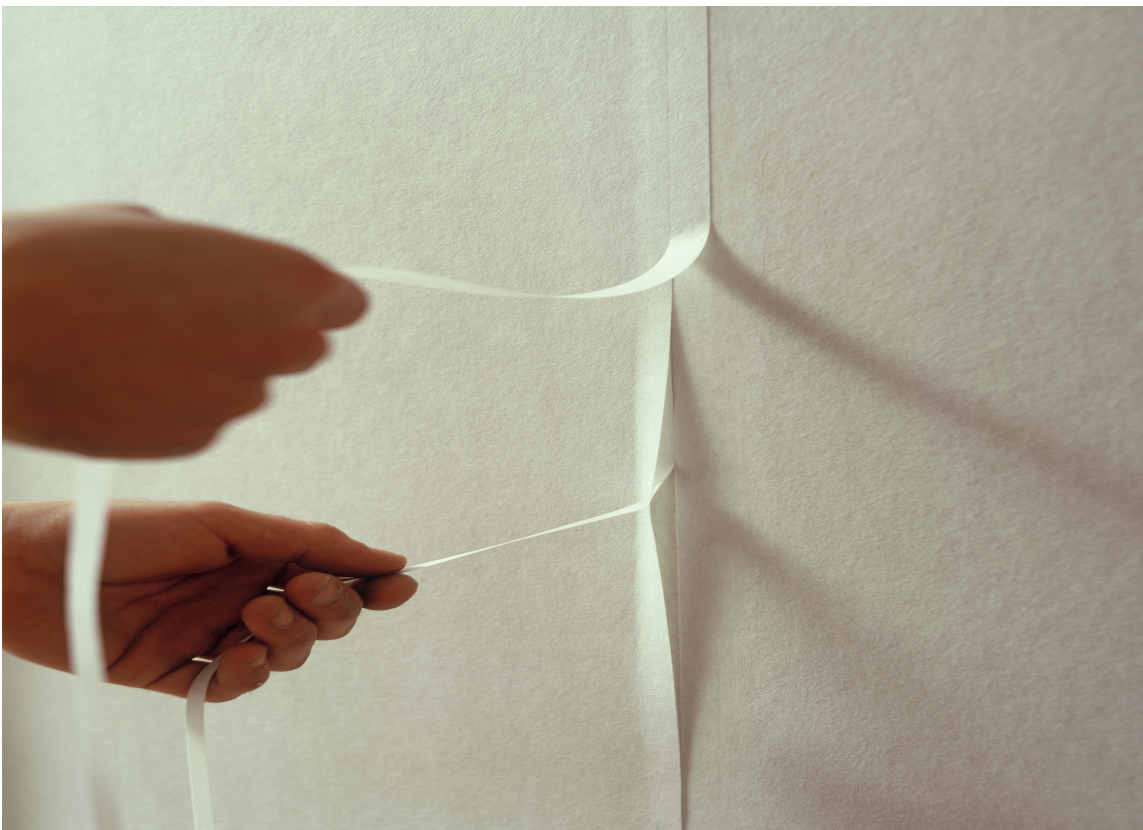

Og man får en helt tett og jevn skjøt.

Til slutt tørkes overflødig limrester vekk med en fuktig svamp.



Start malingen i hjørnet. Bruk en radiatorpensel.



Resten av veggen males med korthåret malingrull. Forlengerskaft forenkler jobben.



Dette trenger du:

- Strie
- Forlengerskaft
- Stanleykniv/tapetkniv
- Ekstra knivblader
- Stållinjal
- Vater/loddesnor
- Tapetbørste
- Tapetsletter
- Tommestokk
- Korthåret rulle til lim
- Radiatorpensel til lim
- Lim

Til malingen:

- Korthåret rulle
- Radiatorpensel
- Rullekar