



Få pene silikonfuger

Å påføre akryl- og silikonfugemasse kan by på problemer, men kapper man fugespissen på patronen riktig og bruker en fugeglatter blir alt mye enklere.

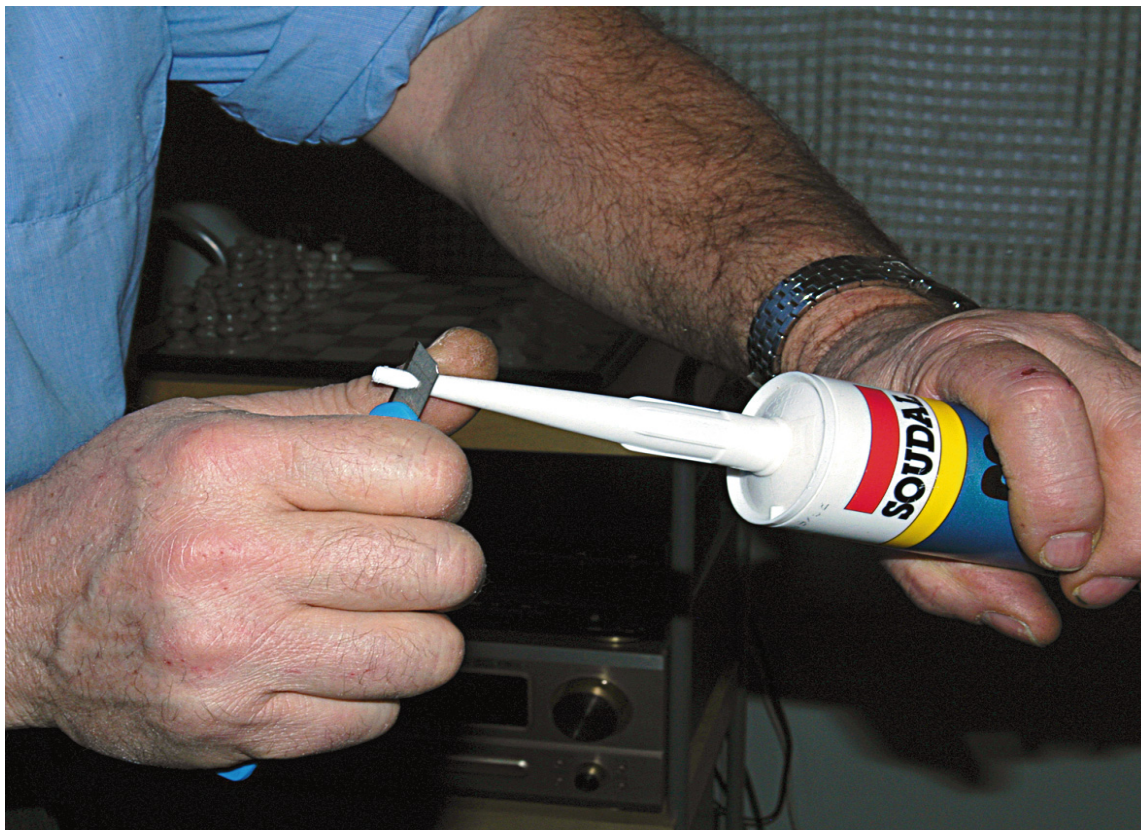

Det er ikke bare å kappe patronen og sette i gang. Her får du litt hjelp på veien til et godt resultat.


1. Når du skal kappe fugespissen er det viktig at du ikke kapper av mye. Spissen skal først kappes på skrå. Kapp spissen slik at den i diameter er litt bredere enn fugen ved 90° vinkel.

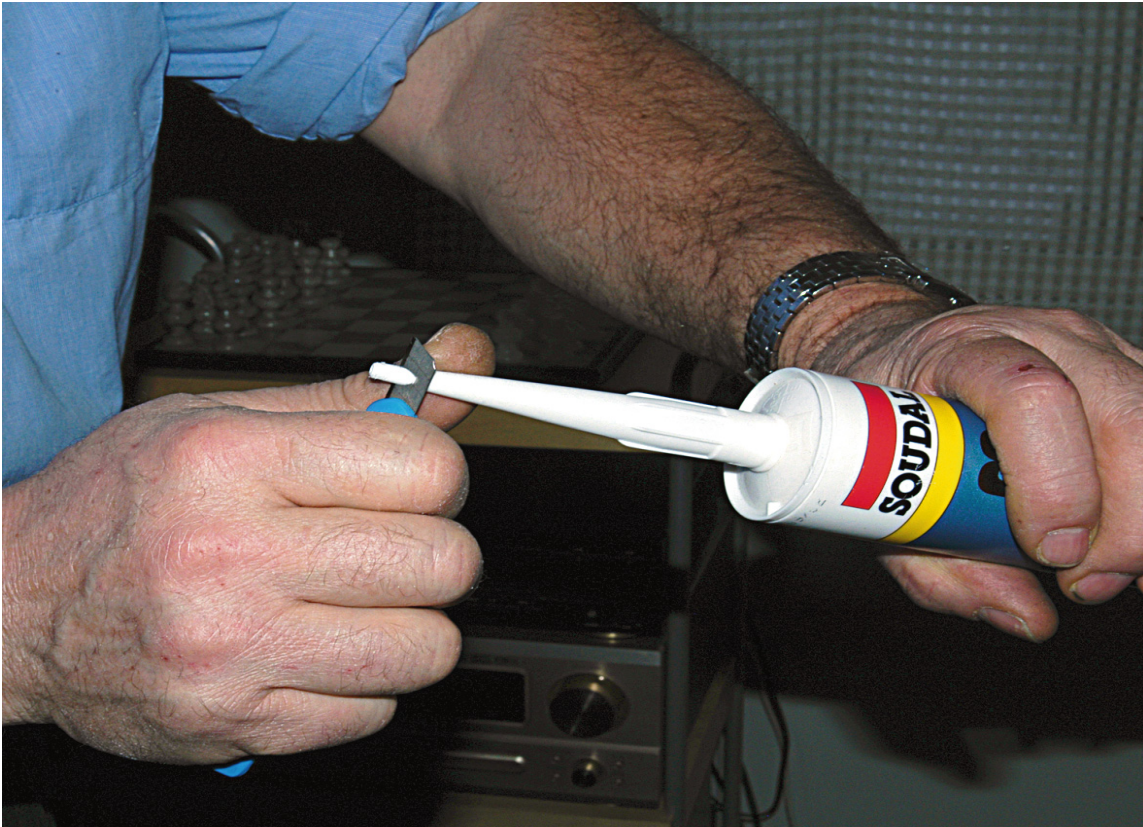

2. Deretter kapper du tuppen rett av, slik som vist på bildet.



3. Resultatet bør bli som vist på bildet.

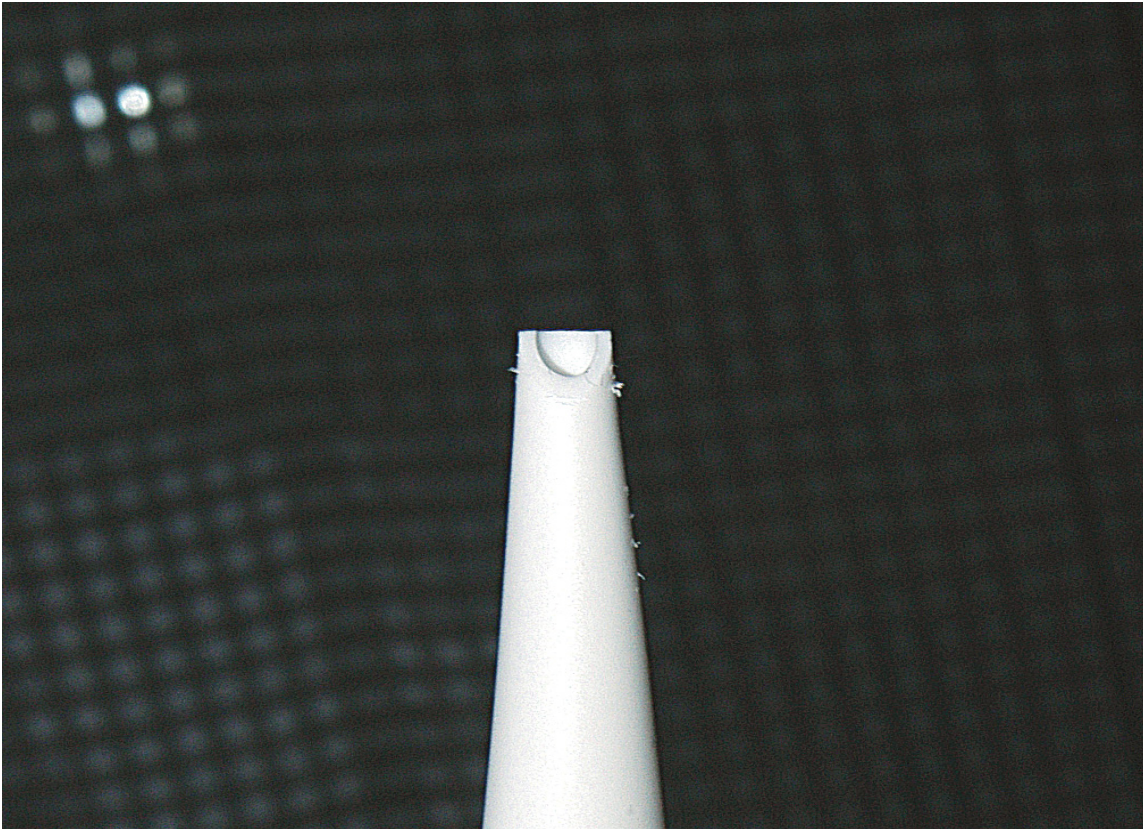

4. Hold fugesprøyta i 90° vinkel mot området hvor det skal fuges. Skyt fug rett i bunnen av fugen, og flytt sprøyta bortover. Slik unngår du å låse luft under fugen.



5. Bland en liten bolle med såpevann (med Zalo eller lignende). Fukt fugemassen med såpevannet. Påfør med svamp, pensel eller spruteflaske. Dypp fugeglatteren i såpevannet. Det er veldig viktig at man har nok såpevann på under hele prosessen, hvis ikke vil fug klebe seg fast. Sett fugeglatteren mot underlaget og dra den forsiktig bort over. Overskytende fug tas av fugeglatteren med papir.



Dette ble brukt

- Fugeglatter - Alanor tlf 33 36 29 70