Gummigulv over gulvvarme?

Går det an å ha gummigulv over gulvvarme - enten vannbåren eller varmekabler?

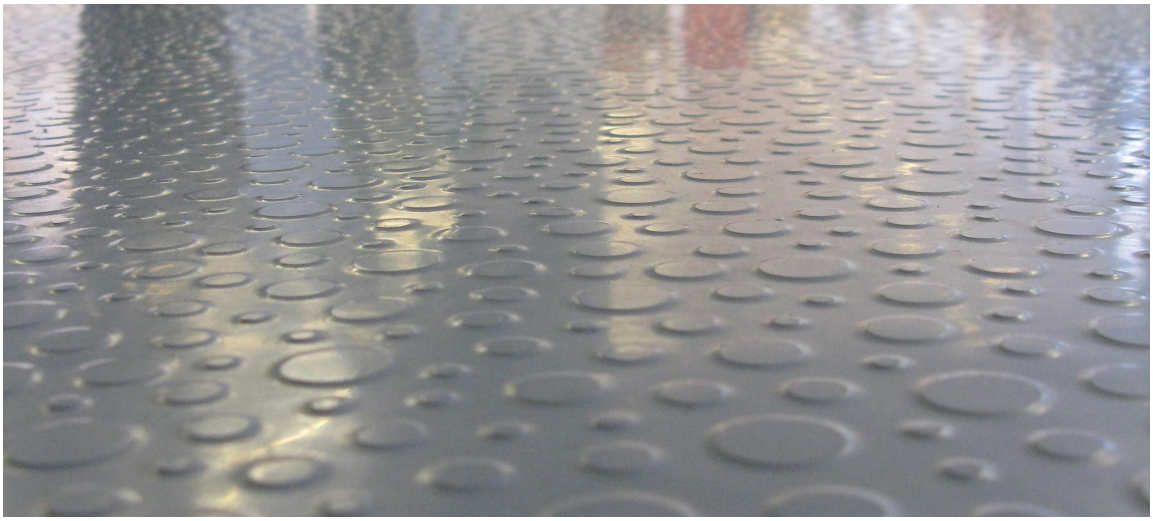

Ja, gummigulv og varme i gulv fungerer helt fint sammen.

- Som med andre gulvtyper gjelder regelen om at gulvvarmen ikke skal ha en temperatur i overflaten som er høyere enn 27 grader, men i praksis er det uansett sjelden nødvendig med så høy temperatur, sier teknisk sjef hos Polyflor, Ragnar Eng.

Er det ny betong, er det imidlertid noen forholdsregler man bør ta:

- Nylagt betong bør ha varmen på i 3-4 dager før gummiflisene legges ned, slik at man er sikker på at betongen er helt tørket ut, anbefaler Eng.

Dersom betongen er gammel er dette ikke nødvendig.

Mer informasjon
www.polyflor.no