Lett og elegant med lift

Et liftgardin skaper en elegant og dekorativ stemning i rommet, og har du først anskaffet et liftsystem, kan du variere med ulike stoffer i vinduet.

Av ifi.no




Du kan få liftgardin med snorer, kulekjede eller motor, og spilene på baksiden avgjør om gardinet trekker seg sammen i små myke folder, større brett eller i bølger. Liftgardinet kan henge alene eller i tillegg til vanlige gardiner, inni vindusnisjen eller utenfor. Og det siste nye er liftgardin som kan henges med hemper på en dekorstang.

1. Først må du avgjøre om liftgardinet skal henge inni vindusnisjen eller utenfor. Hvis det skal henge inni, mål nøyaktig opp vinduskarmens bredde og høyde. Legg til 10 cm i bredden og 20 cm i høyden, og klipp til stoffet.


2. Klipp av jarekantene.



3. Brett inn sidekantene 5 cm og stryk bretten.

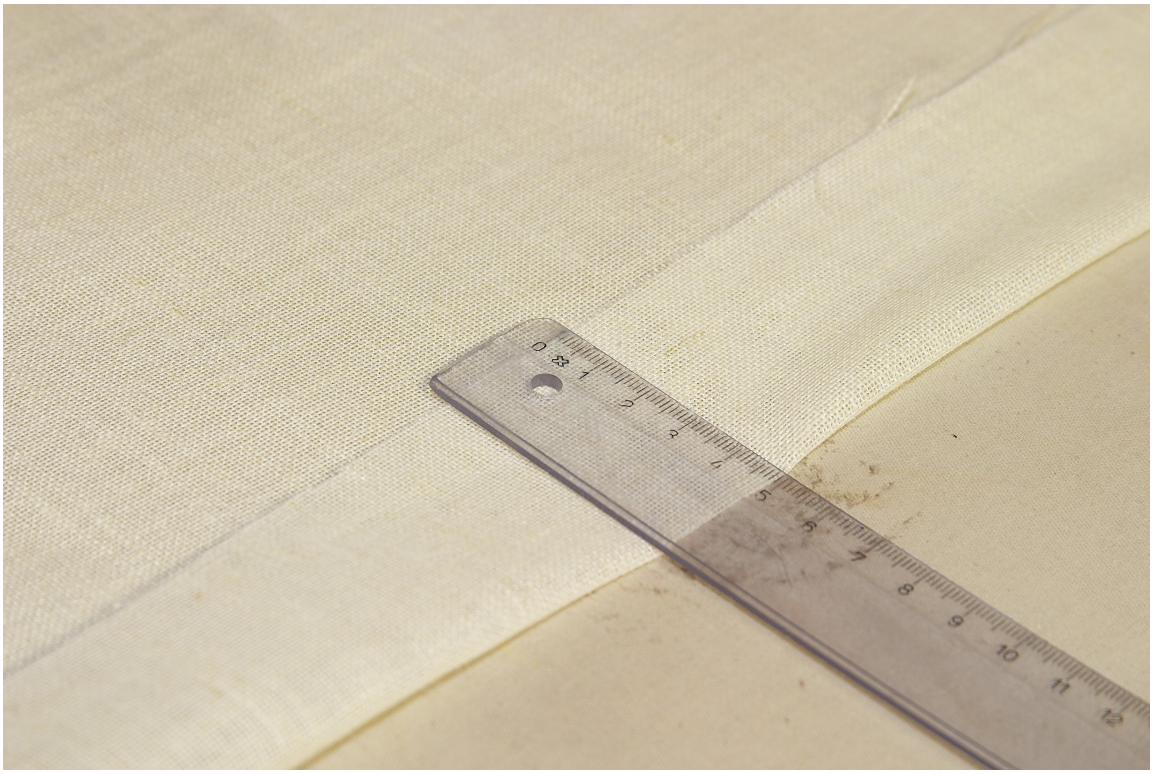

4. Brett inn bunnkanten 16 cm. Brett den enda en gang - ca. 6 cm - slik at kanten blir dobbel.

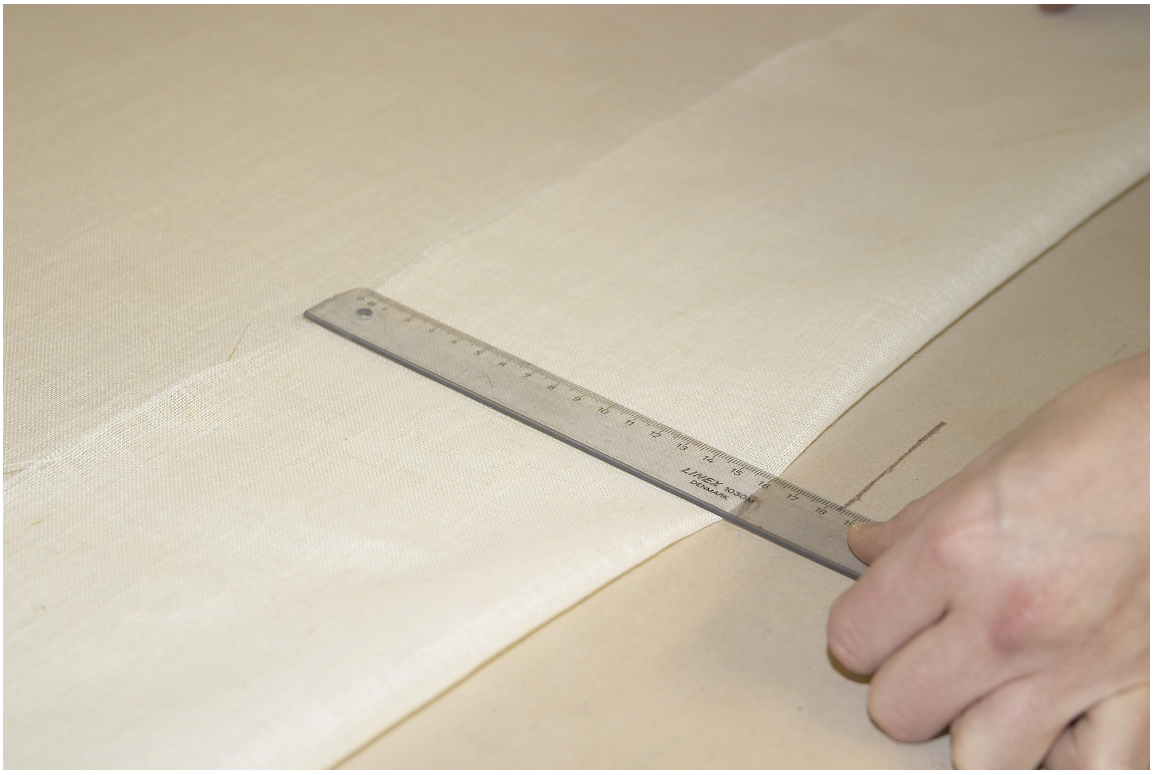

5. Stryk bretten som nå er 10 cm bred.



6. Liftbåndet puttes nedi bretten...



...og strykes på plass 5 cm fra kantene på hver side av gardinet. (Det er lim på baksiden av liftbåndet.)



7. Vi har nå plassert to liftbånd langs gardinets ytterkanter og de resterende liftbåndene skal fordeles med lik avstand på resten av gardinet. Avstanden mellom liftbåndene må ikke være mer enn maks 35 cm. Mål bredden fra båndet på høyre side av gardinet, til båndet på venstre side av gardinet. Del deretter lengden på 35 (eller mindre) og finn ut hvor mange liftbånd du må bruke.

8. Mål hvor liftbåndene skal sitte og merk av med knappenåler.



9. Legg liftbåndet langs knappenålene og stryk på plass. Det er viktig at avstanden mellom liftbåndene er lik, ellers kan gardinet bli skjevt!



10. Etter at alle liftbåndene er strøket på plass, må du sy dem fast med symaskinen. Limet holder bare midlertidig.



11. Sy på messingringene som trådene i liftsystemet skal festes til. Træ et lite ripsbånd - ca 1/2 cm bredt - gjennom ringen, og legg endene på båndet nedi folden der liftbåndet sitter. Sy deretter langs kanten på hele folden slik at båndene med ringene festes.



12. Sy en kanal til tyngdekanten nederst på gardinet. Sy med vanlig rettsøm på tvers av folden. Skyv inn tyngdekanten og sy igjen på sidene, slik at tyngdekanten ikke risser opp vinduskarmen.



13. Mål høyden på gardinet, merk med knappenåler og brett ned overflødig stoff. Stryk bretten. Deretter klipper du til bretten så den blir 2 cm bred.



14. Så syr du borrelåsen fast i forlengelse av 2 cm bretten, slik at borrelåsen sitter 2 cm ned fra toppen, på baksiden av liftgardinet.



Borrelåsen skal senere festes til borrelåsen på liftsystemet.



15. Tilpass skruene på liftsystemet slik at de sitter rett over liftbåndene. Bruk skrutrekker.



16. Deretter trær du trådene fra liftsystemet gjennom alle løkkene i liftbåndene og fester trådene i messingringene nederst.



17. Gardinet er ferdig og liftsystemet kan monteres i vinduet. Etter at du har hengt opp gardinet må du sørge for at alle snorene er like lange slik at gardinet henger rett.

Dette brukte vi:

- Toso Lift Orche fra Toso Interiør
- Liftbånd med små løkker.
- Borrelås (ca. 2,5 cm bredt).
- Små metallringer.
- Smalt bånd/ripsbånd (ca ½ cm bredt).

Disse fører produktet:

- Toso Interiør, tlf: 33 30 10 70
- Silent Gliss, tlf: 62 96 62 22