

# Enkel omstart med vinyltapet

Valg av vinyltapet er ikke et hinder for senere oppussing. Det ytterste sjiktet på tapetet kan enkelt fjernes, mens baksiden sitter igjen. Dette blir da et supert underlag for både tapet og maling.

*Av Chera Westman/ifi.no*



Det er lurt å tenke fremover i tid når man pusser opp. Da kan du være sikker på at tiltakene du utfører nå, ikke ødelegger for fremtidig oppussing. Mange som vurderer tapet er usikre på om det går å male over tapetet senere hvis trendene snur eller hvis man om noen år ønsker å forandre rommet igjen.

– Tapetserte vegger kan både males og tapetseres igjen ved en senere oppussing, sier Tom Rune Bergestuen, teknisk fagsjef hos Borge.



*MANGE MULIGHETER: – Alle våre vinyltapeter er spaltbare, og det er bare å rive av det øverste sjiktet, sier Tom Rune Bergestuen.*

## **Riv det vekk**


Dette gjelder også ved tapetsering med vinyltapet. Vinyltapeter har en overflate av PVC, mens baksiden i de fleste tilfeller er en fiberkvalitet eller papirbakside.

– Alle våre vinyltapeter er spaltbare, og det er bare å rive av det øverste sjiktet, sier Bergestuen.

Det anbefales ikke å male eller tapetsere over et vinyltapet uten å først spalte tapetet. Det beror på at myknere i vinylsjiktet kan migrere og gjøre overflaten klebrig.

Men når tapetet er spaltet, er veggen klar for nytt tapet.

LES OGSÅ: Husk på dette før du tapetserer

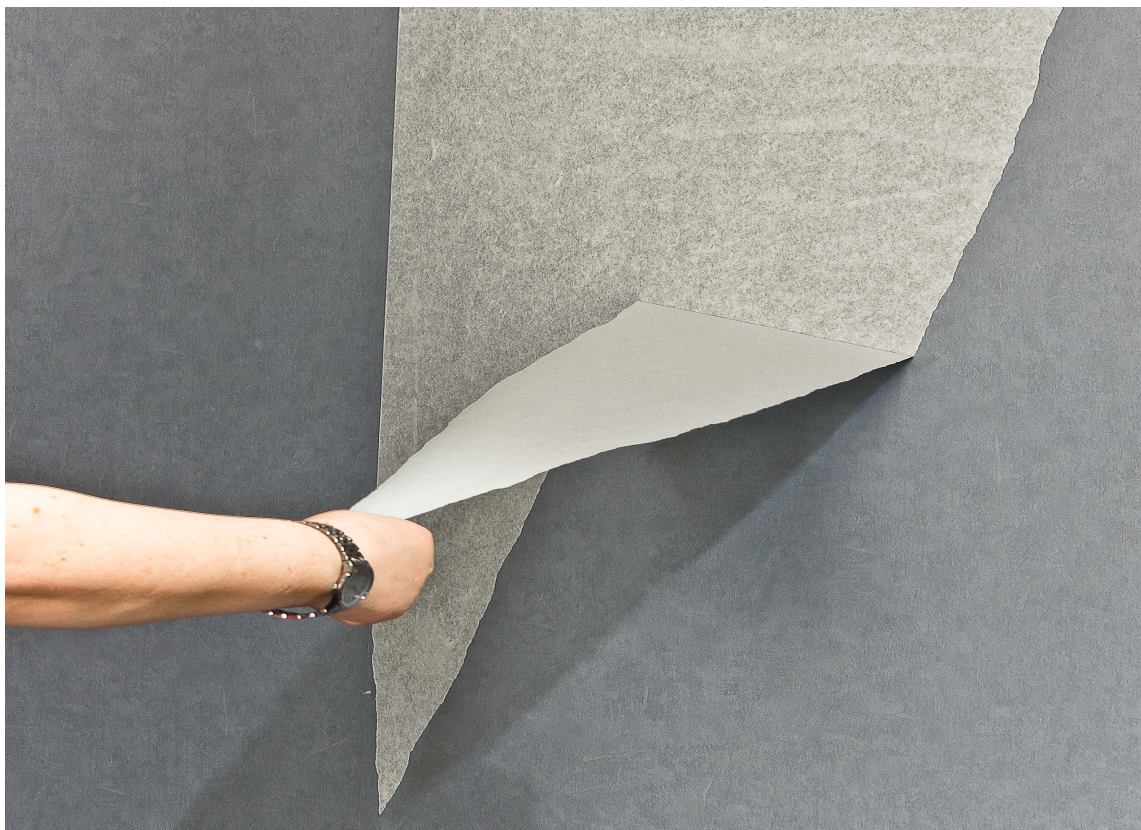

*SPALTBART: Overflatesjiktet på et vinyltapet er enkelt å rive vekk.*




*ÅPENT FOR FORANDRING: Tapet gir både farge og karakter til rommet. Går du lei, er det enkelt å tapetsere på ny eller male om.*

## Raskt arbeid

– Vil du male veggen, anbefaler jeg å fjerne også baksiden. Det gjør du raskt og enkelt ved å dusje veggen med vann, la det stå i tre minutter og så rive vekk baksidesjiktet på samme måte. Da står du igjen med det ferdig grunnede underlaget du hadde før tapetseringen.

Årsaken til at Tom Rune Bergestuen anbefaler å fjerne også baksiden før veggen males, er at fibermaterialet kan bli litt «loddent» når overflaten rives vekk. Denne «pelsen» vil kunne bli synlig gjennom ny maling, akkurat som fiberreisning blir på treverk.

– Å fjerne baksiden går faktisk forttere enn å slipe veggen for å få et perfekt malt resultat, sier han.

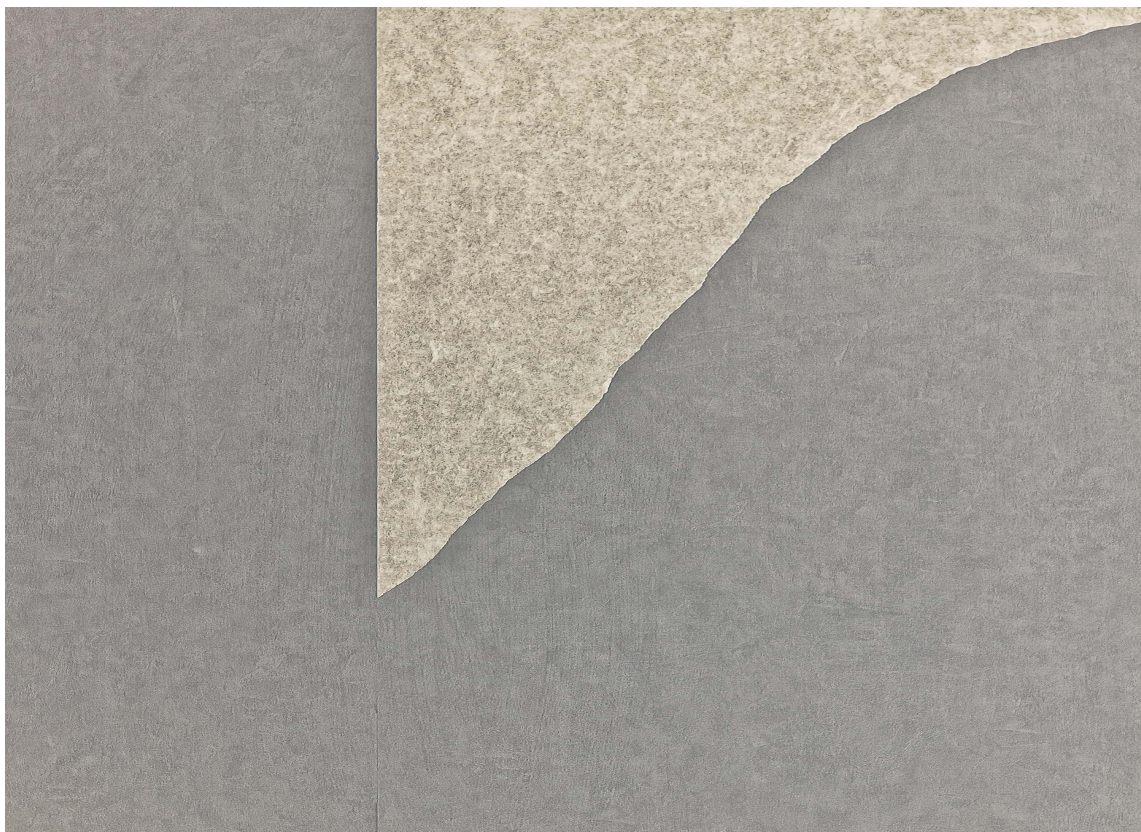

*GODT UNDERLAG: Når overflaten er fjernet, sitter baksiden av tapetet igjen på veggen.*

### **Vinyltapet:**

Vinyltapet kan brukes i alle tørre rom og gir en svært robust overflate som tåler både slitasje og vask godt. Noe av det mest unike med denne typen tapet, er at vinyloverflaten gir muligheter for tredimensjonale effekter, ulike teksturer og imitasjoner av naturmaterialer, samt en lang rekke andre design. Overflaten kan være slett, preget eller belagt med oppblåst skum. De ulike designene lages ved akrylfargetrykk som trekkes over med et vinylsjikt, eller ved at et vinylsjikt lamineres til bæreren.

Vinyltapet med fiberbakside er enkelt og raskt å sette opp. Limet påføres veggen, og tapetet henges kant i kant.