

IFITV: Mal tofarget vegg med utvisket linje

Er du i det kreative hjørnet og har lyst til å prøve noe litt annet enn en ensfarget vegg? I denne videoen og trinn-for-trinn-guiden kan du se hvordan du kan male en tofarget vegg med en utvisket linje mellom de to fargene.



Er du lei ensfargede vegger og har lyst til å prøve noe litt nytt hjemme? En tofarget vegg er trendy og kreativt, og bidrar til et helt unikt interiør. Og ved å viske ut skikkelinjen mellom fargene, får du et mykere uttrykk. I videoen over fra Nordsjø, kan du se hvordan det gjøres. Se også fremgangsmåte steg for steg nedenfor.




UTSTYR: Her er utstyret du trenger.

Slik gjør du det:

Du trenger: maling i fargene du vil bruke, malerull, malebrett, målebånd, blyant, hyssing, kritt, malerpensler, saks, maskeringstape

1. Mål opp


Tegn opp to parallelle, stiplede linjer langs veggen der du vil at skillet skal gå. Bruk målebånd og blyant.

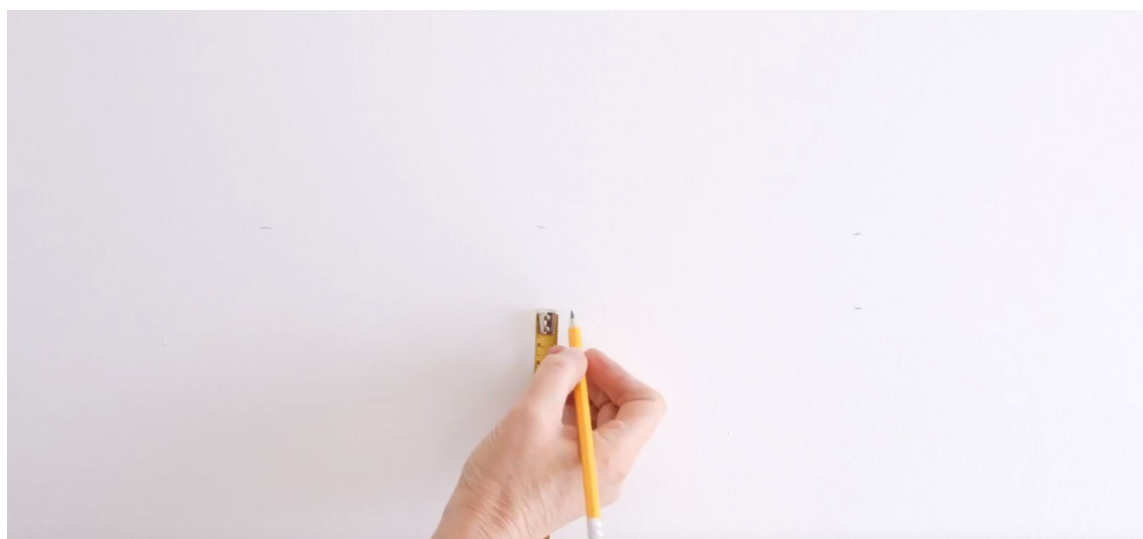

MÅL: For at resultatet skal bli bra, bør du tegne opp linjer først.

2. Mal bakgrunnsfarger

Mal den øverste og nederste delen av veggen i fargene du har valgt ut. Mal opp/ned til strekene du tegnet, så det blir igjen et umalt felt midt på veggen.

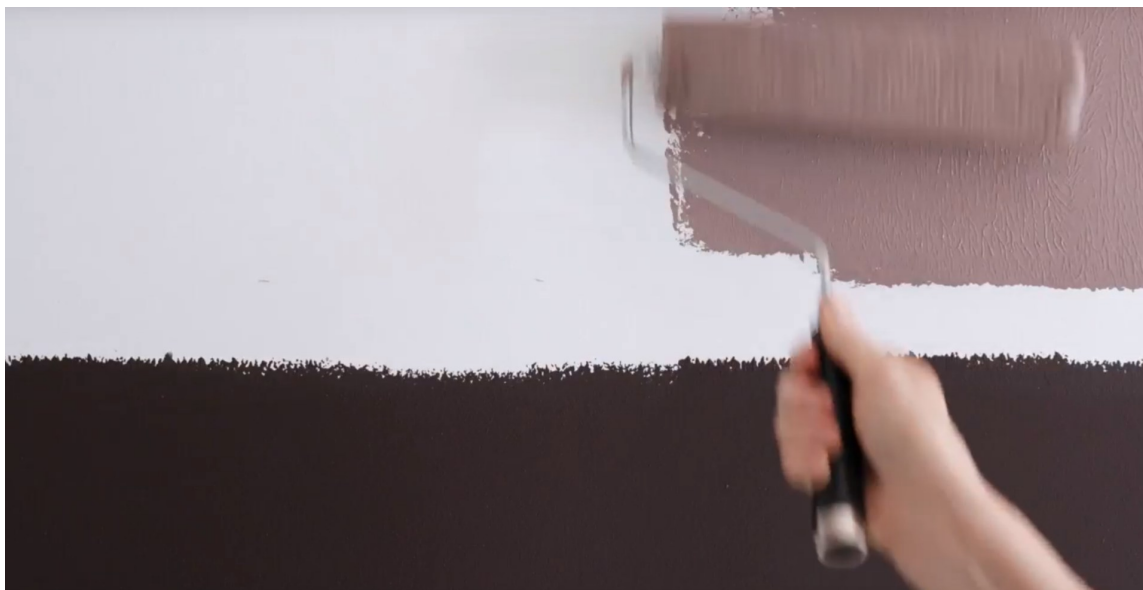

MAL: Mal den nederste og øverste delen av veggen i ønskede farger. Mal opp/ned til strekene du har tegnet.

3. Marker med kritt


Tegn opp stiplede linjer igjen, der du vil at den utvaskede linjen skal gå. Farg to lengder hyssing med hvitt kritt. Strekk ut hyssingene langs de stiplede linjene du har tegnet. Fest med maskeringstape på begge ender, så hyssingen er stram. Kontroller at hyssingene er rette og trekk deretter i dem, så de etterlater seg to parallelle krittstreker på veggen. Du kan også bruke målebånd eller andre metoder. Det viktigste er at du har to rette streker å gå etter.



KRITT: Bruk hyssing med kritt til å markere veggen.

4. Fest maskeringstape

Bruk en god maskeringstape og fest langs de to krittstrekene.

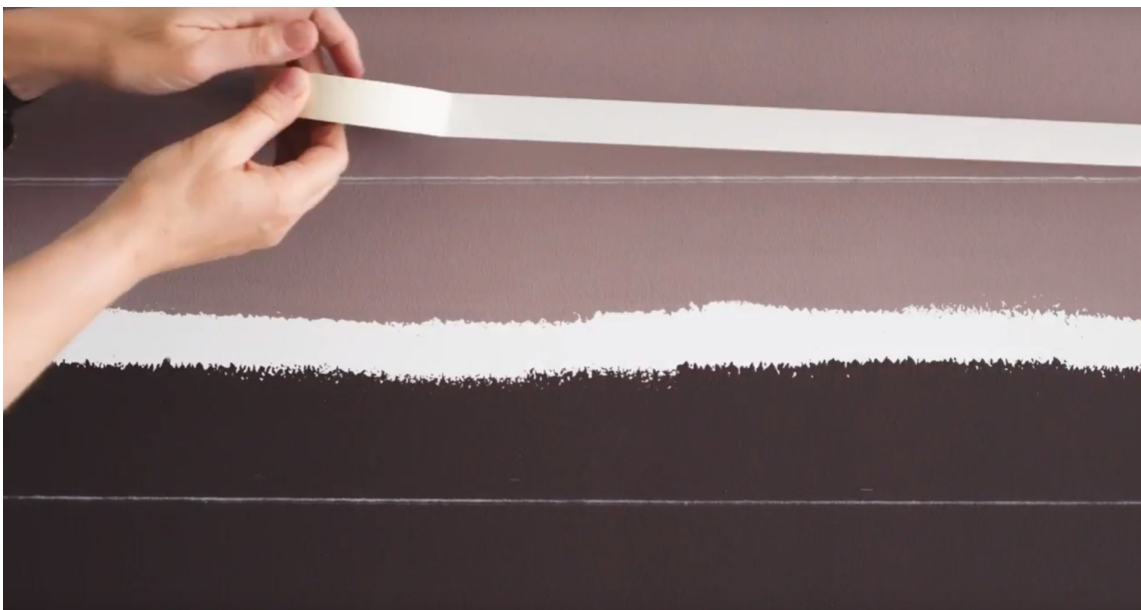

TAPE: Fest maskeringstape langs krittstrekene.

5. Mal i midten


Påfør maling mellom maskeringstapene i den fargen du ønsker skillet skal være i. Mal over kanten av maskeringstapen.



MIDTEN: Mal feltet mellom maskeringstapene med fargen du ønsker.

6. Visk ut

Fjern maskeringstapen mens malingen fremdeles er våt. Bruk så en liten, tørr pensel til å viske ut kantene.

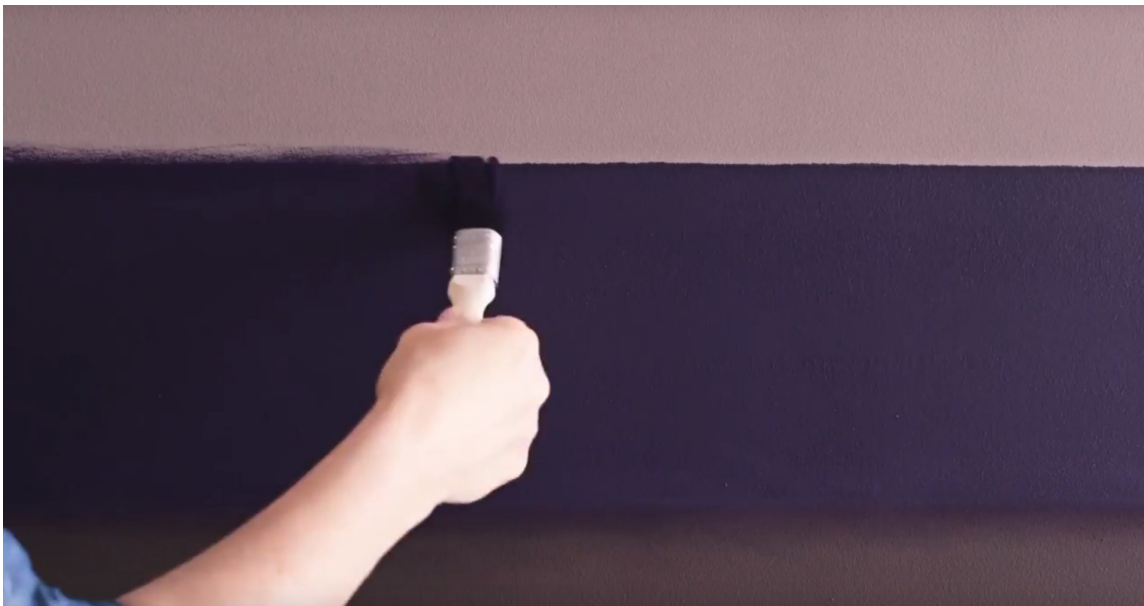

VISK UT: Visk ut kantene med en pensel.